

РЕБОРН ВАКУУМ РОССИЯ - ИНЖЕНЕРНАЯ СХЕМА

Вентилятор 12025 24 В для RBLD-802

Сменный вентилятор

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимость

RBLD-802

Типоразмер

12025

Количество в стандартном комплекте

3 шт.

основной прибор

→

совместимость

→

запчасть

→

сервис

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вентилятор 12025 24 В для RBLD-802

Сменный вентилятор

Вентилятор типоразмера 12025 с питанием 24 В из стандартного перечня запасных частей RBLD-802.

Подтверждённых параметров: 5 | Редакция: 03.09.2026

Заказ и технический запрос: mail@rebornvacuum.ru

СОВМЕСТИМОСТЬ	ТИПОРАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В СТАНДАРТНОМ КОМПЛЕКТЕ
RBLD-802	12025	3 шт.

Инженерный профиль модели

РОЛЬ В СИСТЕМЕ	Сервисный компонент или узел комплектации: назначение определяется совместимостью с основной моделью оборудования.
ПРИНЦИП И ОГРАНИЧЕНИЯ	Компонент не следует выбирать только по внешнему виду: обязательны основная модель, исполнение, типоразмер и функция в узле.

КАРТА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ

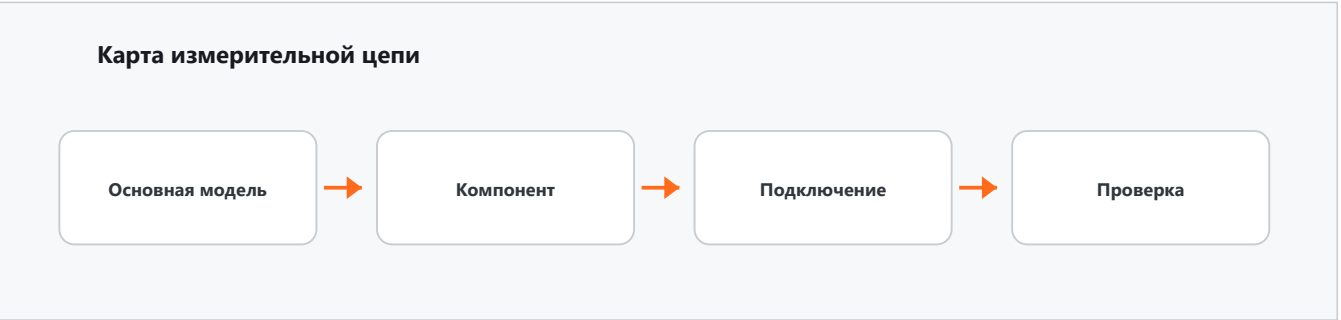


Схема показывает место изделия в системе и не задаёт неподтверждённые электрические или механические соединения.

Технические характеристики

Параметры приведены для исполнений и условий, указанных в открытых технических материалах производителя. Перед заказом согласуйте исполнение, рабочий диапазон, газ, присоединение, интерфейс и количество.

ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Совместимость	RBLD-802
Количество в стандартном комплекте	3 шт.
Заказной номер производителя	В открытых материалах не опубликован

МЕХАНИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Типоразмер	12025

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И СИГНАЛЫ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Номинальное напряжение	24 В

Подбор, интеграция и эксплуатация

КРИТЕРИИ ПОДБОРА • Сверить основную модель оборудования и конкретное исполнение компонента. • Проверить типоразмер, электрические параметры, разъём или место установки. • Зафиксировать количество, состав комплекта и условия сервисной замены.	ИНТЕГРАЦИЯ • Вакуумное присоединение следует указать в запросе по исполнению и месту установки. • Питание, выходной сигнал и кабель следует сверить по выбранному исполнению. • Указанная совместимость: RBLD-802.
ПРОВЕРКА В ЭКСПЛУАТАЦИИ • До монтажа сверить единицы, роль диапазона и условия, к которым относится каждое числовое значение. • После монтажа проверить герметичность соединения, корректность питания и реакцию выходного сигнала. • Изменения нуля, фона или времени отклика оценивать вместе с состоянием вакуумной системы и кабельной цепи.	ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА • Модель: Вентилятор 12025 24 В для RBLD-802; требуемое исполнение и количество. • Основная модель оборудования, исполнение и серийный номер при наличии. • Газ, температура, загрязнение, монтажное положение и вакуумное присоединение. • Питание, выходной сигнал, интерфейс, длина кабеля и требования к документам.