



ZDF-5227AXV01/D型

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ / СПЕЦИФИКАЦИЯ

ZDF-5227V01/5227BYV01/5227AXV01/5227BXV01

Комбинированный вакуумметр

ZDF-5227V01/5227BYV01/5227AXV01/5227BXV01 — комбинированный вакуумметр. Диапазон измерений: $1,0 \times 10^5$ – $1,0 \times 10^{-5}$ Па. Способ калибровки нуля и полной шкалы: кнопками.

Подтверждённых параметров: 31 | Редакция: 03.09.2026


Заказ и технический запрос: mail@rebornvacuum.ru

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ $1,0 \times 10^5$–$1,0 \times 10^{-5}$ Па	СПОСОБ КАЛИБРОВКИ НУЛЯ И ПОЛНОЙ ШКАЛЫ кнопками	ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ RS-232/RS-485 (доступны протокол производителя и Modbus RTU)
---	---	---

Инженерный профиль модели

РОЛЬ В СИСТЕМЕ	Измерительный блок: питает совместимые головки, обрабатывает сигнал и представляет результат оператору или системе управления.
ПРИНЦИП И ОГРАНИЧЕНИЯ	Несколько физических каналов перекрывают разные области давления; при выборе важны рабочие поддиапазоны, логика переключения и область нормированной точности.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ	Переключение диапазонов комбинированного преобразователя. CN121347049A. Патентные документы не заменяют паспорт модели.

ДИАПАЗОН АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ

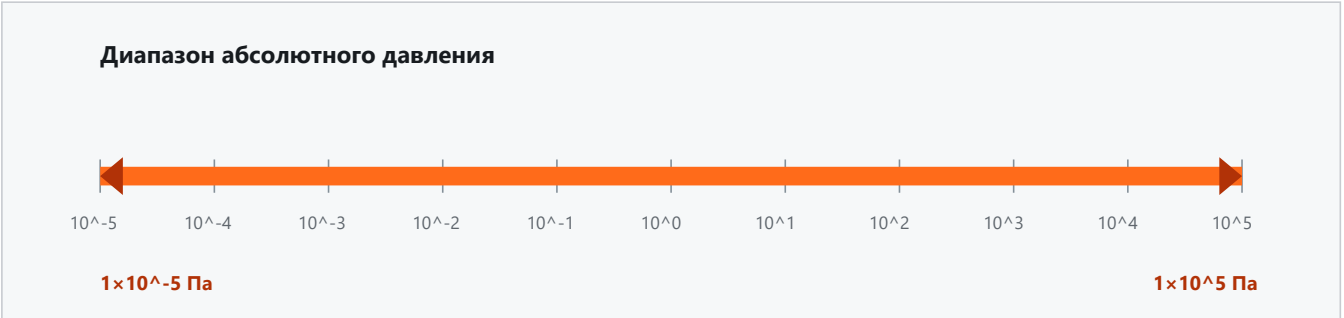

Логарифмическая шкала показывает подтверждённые крайние значения; она не означает одинаковую точность во всём диапазоне.

Технические характеристики

Параметры приведены для исполнений и условий, указанных в открытых технических материалах производителя. Перед заказом согласуйте исполнение, рабочий диапазон, газ, присоединение, интерфейс и количество.

ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Модель	ZDF-5227V01/5227BYV01/5227AXV01/5227BXV01
Совместимые вакуумметрические преобразователи	ZJ-52T1 шт., ZJ-271 шт
Число измерительных каналов	2 канала (ZJ-52T и ZJ-27 устанавливаются в одной точке измерения)
Число отображаемых каналов	2 канала
Способ индикации	пятиразрядная цифровая LED-индикация в научной записи
Способ управления	управление по уставкам или зонное управление с сохранением настроек при отключении питания
Контроль состояния ионизационного преобразователя	опция; при неисправности ионизационного преобразователя предельное значение не отображается, а связанные уставки отключаются
Цвет корпуса	светло-серый / чёрный
Число измерительных каналов	3 канала: тепловой преобразователь 1 измеряет отдельно; тепловой преобразователь 2 и ионизационный преобразователь подключаются к одной точке измерения
Число отображаемых каналов	2 канала 3 канала
Контроль состояния ионизационного преобразователя	опция контроля состояния ионизационного преобразователя

ДАВЛЕНИЕ И ДИАПАЗОНЫ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Диапазон измерений	$1,0 \times 10^{-5}$ – $1,0 \times 10^{-5}$ Па
Рабочий диапазон	$3,0 \times 10^3$ – $5,0 \times 10^{-5}$ Па
Ориентировочный диапазон	$1,0 \times 10^5$ – $3,0 \times 10^3$ и $5,0 \times 10^{-5}$ – $1,0 \times 10^{-5}$ Па
Диапазон регулирования	$1,0 \times 10^5$ – $1,0 \times 10^{-5}$ Па/рекомендуется задавать в рабочем диапазоне
Ориентировочный диапазон	$1,0 \times 10^5$ – $3,0 \times 10^3$ Па

ДИАПАЗОНЫ ПОЛНОЙ ШКАЛЫ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Способ калибровки нуля и полной шкалы	кнопками

ИНТЕРФЕЙСЫ И УПРАВЛЕНИЕ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Число каналов управления	4 канала (свободная настройка во всём диапазоне)
Нагрузка выхода уставки	220 В AC/3 А; 28 В DC/10 А
Внешнее управление ионизационным каналом	пассивный контакт для управления ионизационным преобразователем от PLC и защиты от воздействия атмосферного давления
Интерфейс связи	RS-232/RS-485 (доступны протокол производителя и Modbus RTU)
Число уставок	Возможно расширение до 8 каналов
Интерфейс конфигурирования	ZJ-52T/стеклянное исполнение; металлическое вставное исполнение; DN16/25/35CF; DN10/16/25/40KFи другие присоединения, ZJ-27/стеклянное исполнение; металлическое вставное исполнение; DN16/25/35CF; DN10/16/25/40KFи другие присоединения

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И СИГНАЛЫ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Питание	AC/220±10%/50 Гц/45 Вт
Аналоговый выход	0–5 В или 4–20 мА

МЕХАНИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Масса	Около 4 кг Около 3 кг
Размер корпуса	480×88×280 (Д × Ш × Г) мм 240×88×300 (Д × Ш × Г) мм
Размер монтажного выреза	440×80 (Д × Ш) мм 200×80 (Д × Ш) мм
Масса	Около 3 кг Около 4 кг
Размер корпуса	240×88×300 (Д × Ш × Г) мм 480×88×280 (Д × Ш × Г) мм
Размер монтажного выреза	200×80 (Д × Ш) мм 440×80 (Д × Ш) мм

Подбор, интеграция и эксплуатация

КРИТЕРИИ ПОДБОРА • Сопоставить число измерительных и отображаемых каналов с составом установки. • Проверить совместимые головки, контрольные уставки, выходы и протокол обмена. • Разделить рабочий, эффективный и справочный диапазоны каждого измерительного канала.	ИНТЕГРАЦИЯ • Вакуумные присоединения в подтверждённых данных: 35CF, 40KF. • Интерфейсы в подтверждённых данных: RS-232, RS-485, modbus.
--	---

ПРОВЕРКА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

- До монтажа сверить единицы, роль диапазона и условия, к которым относится каждое числовое значение.
- После монтажа проверить герметичность соединения, корректность питания и реакцию выходного сигнала.
- Изменения нуля, фона или времени отклика оценивать вместе с состоянием вакуумной системы и кабельной цепи.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

- Модель: ZDF-5227V01/5227BYV01/5227AXV01/5227BXV01; требуемое исполнение и количество.
- Измерительная задача, рабочий диапазон давления или критерий потока течи с единицами.
- Газ, температура, загрязнение, монтажное положение и вакуумное присоединение.
- Питание, выходной сигнал, интерфейс, длина кабеля и требования к документам.